


S口语音网关网页配置

1. 连接电脑网口至网关LAN2口，网关LAN口为DHCP server模式，电脑IP设置为自动获取，电脑将从网关自动获取同网段IP
2. 网关LAN口默认IP为192.168.200.1，在电脑上打开浏览器，地址栏输入“http://192.168.200.1” 登录设备WEB，登录用户名和密码同为 “admin”

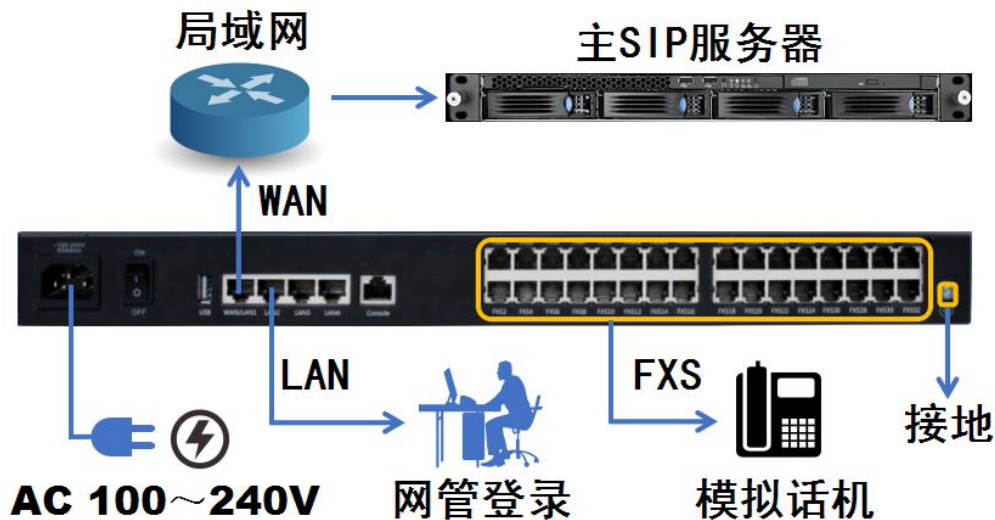

WAN口IP地址配置

设备概述 快速向导 **网络配置** IPv6 上网行为管理 对象管理 网络安全 aWiFi配置 3G 语音设置 系统管理 帮助 注销

网络配置 >> 基础配置 >> WAN接口设置

基本设置 **WAN子接口** LAN/WAN绑定

1.点击 网络配置->WAN接口设置

WAN口运行模式

单WAN

WAN5 设置

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 接口模式 | Gateway |
| 启用桥接路由混合模式 | <input type="checkbox"/> |
| DHCP服务 | <input type="checkbox"/> 非特殊情况，不要修改 |
| 连接类型 | 静态IP |
| 协议类型 | IPv4 |
| IPv4地址 | 192.168.0.252 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 默认网关 | 192.168.0.1 |
| MTU | 1500 (128-1500) |
| IPv4主要DNS | 192.168.0.1 |
| IPv4备用DNS | |

2.为网关WAN口分配与局域网相同网段的固定IP地址、子网掩码、默认网关、主要DNS

保存设置 取消设置 应用设置

3.点击 保存设置和应用设置

SIP服务器配置

设备概览 快速向导 网络配置 IPv6 上网行为管理 对象管理 网络安全 aWiFi配置 3G 语音设置 系统管理

语音设置 >> 语音模式 >> SIP服务器设置

1. 点击 语音设置->SIP服务器设置

SIP服务器设置

| | |
|--------------|---------------|
| 主SIP注册服务器地址 | 192.168.0.249 |
| 端口号 | 64888 |
| 传输协议 | UDP ▾ |
| 备用SIP注册服务器地址 | |
| 端口号 | 5060 |
| 传输协议 | UDP ▾ |

2. 填写主SIP注册服务器地址和端口号

3. 点击 保存设置和应用设置

SIP用户设置

设备概览 快速向导 网络配置 IPv6 上网行为管理 对象管理 网络安全 aWiFi配置 3G 语音设置 系统管理 帮助 注销

语音模式

- 语音模式设置
- SIP用户设置
- SIP服务器设置
- 数图设置
- 编解码设置
- 全局设置
- 补充业务

语音设置 >> 语音模式 >> SIP用户设置

1. 点击 SIP用户设置

4. 通过将用户信息导出、编辑后再导入，可批量注册用户

2. 填写SIP用户电话号码、鉴权用户名、鉴权密码

3. 点击 保存设置和应用设置

5. 线路状态：UP --- 表示注册成功！
Unregistering --- 表示未注册！

| 线路ID | 内部号码 | SIP用户电话号码 | 鉴权用户名 | 鉴权密码 | 是否启用 | 线路状态 |
|------|------|-----------|-------|-------|-------|------|
| 1 | 8001 | 6031 | 6031 | | 启用 注销 | UP |
| 2 | 8002 | 6032 | 6032 | | 启用 注销 | UP |
| 3 | 8003 | 6033 | 6033 | | 启用 注销 | UP |
| 4 | 8004 | 6034 | 6034 | | 启用 注销 | UP |
| 5 | 8005 | 6035 | 6035 | | 启用 注销 | UP |
| 6 | 8006 | 6036 | 6036 | | 启用 注销 | UP |
| 7 | 8007 | 6037 | 6037 | | 启用 注销 | UP |
| 8 | 8008 | 6038 | 6038 | | 启用 注销 | UP |

注意：如未能注册成功，请检查主SIP服务器地址、端口号、传输协议、SIP用户电话号码、鉴权用户名、鉴权密码是否配置正确